



• A gyártó és a forgalmazó nem felelős a termék helytelen vagy a rendeltetési céljától eltérő használatáért és az ebből adódó sérülésekért.

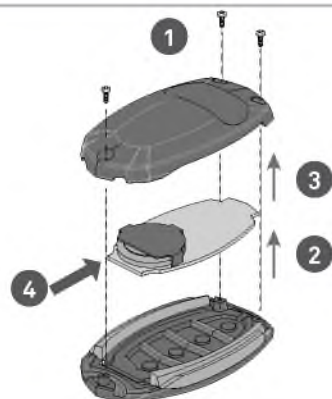

TÁVIRÁNYÍTÓ SZÉTSZERELÉS

02

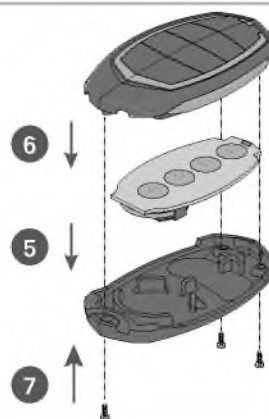

TÁVIRÁNYÍTÓ ÖSSZESZERELÉSE

03

TERMÉK LEÍRÁSA

- 4 csatornás (nyomógombos) távirányító
- Bármely nyomógomb lenyomásakor egy LED villan fel, így jelezve hogy rádióan keresztül jelt adott. Ha a LED nem villan fel cserélje ki a távirányítóban az elemet.

ELEMCSERE

1. Csavarhúzóval lazítsa meg a 3 db csavart.
2. Válassza szét az előlapot és a hátlapot.
3. A csavarhúzó segítségével távolítsa el a hátlap belső lemezét.
4. A csavarhúzó segítségével, óvatosan nyomja meg az elem oldalát, hogy az elem kicsússzon a tartóból.
5. Cserélje ki az elemet és helyezze vissza a lemezt a hátlapba.
6. Helyezze vissza a előlapot a hátlapra.
7. Csavarhúzóval húzza meg a csavarokat.

HU TECHNIKAI ADATOK

• Üzemi feszültség	DC9V
• Elem	1 db CR2016 típus
• Áramerősség	<=12mA
• Frekvencia	433,92 MHz
• Erőátvitel	>=10mW
• Anyag	ABS-polikarbonát-cink ötvözet
• Védelem	IP40
• Hatótávolság	100 méter (nyílt területen)
• Felhasználás	nedvességtől elzárt, száraz helyen
• Kódolás	Ugró kód
• Csatornák (nyomógombok száma)	4

Gyártó: Electrocelos SA, Travessa do Sobreiro, n29, 4755-474 Rio Covo (Santa Eugénia), Barcelos

Forgalmazó: Roller Gate Kft, 2071 Páty, Torbágyi út 0134/73 hrsz. Tel: 06-3-057-47-107 , www.rollergate.hu
Adószám: 22984038-2-13, Cégjegyzékszám:13-09-141231